


alkasal

DIE WILDRETTERSIRENE HUBERTUS

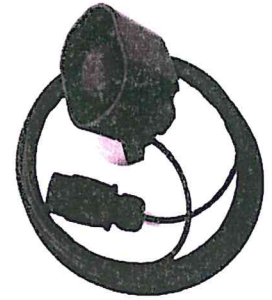

April, Mai, Juni sind die Horrormonate eines Jägers/Hegers in einem Niederwildrevier mit Grünanteil und/oder Ackerflächen. Immer schneller und breiter werden landwirtschaftliche Maschinen mit Flächenleistungen von bis zu 10 ha/Stunde und töten mehr und mehr Wildtiere, die als zerfetzte Fleischklumpen auf den Nutzflächen verbleiben.

Mit dem WILDRETTER HUBERTUS gewinnt nicht nur das Wild, sondern auch der Landwirt, denn durch die Tierkadaver entstehen in der Silage gefährliche Leichengifte, die zu Tierverlusten führen können..



Funktion und Anwendung:

Angebracht an jeder landwirtschaftlichen Maschine verscheucht der WILDRETTER HUBERTUS das Wild direkt vor der drohenden Gefahr. Es gilt zu beachten, dass sich der Schall nur in eine Richtung entwickelt. Zur Wildrettung muss das Gerät mittels Magnetfuß so angebracht werden, dass der Schall in die noch zu bearbeitende Fläche geworfen wird. Bei großen Arbeitsbreiten sollten 2-3 Stück montiert werden. Gerettet werden Feldhasen und Rehe ab einem Alter von etwa 5 Tagen, erwachsene Fasane mit Ausnahme von brutstarrten Hennen und natürlich alles erwachsene Wild. Ein völliger Schutz ist nicht gewährleistet, da der Fluchreflex des Jungwildes ausgeprägt sein muss. Bestens geeignet bei der ersten Bodenbearbeitung im Frühjahr zum Schutz der Feldhasen.

Lieferumfang:

Sirene, 5 m Anschlusskabel mit Fahrzeugstecker nach DIN72577, Magnet und Gebrauchsanleitung.

Preis:

EUR 69,-- inkl. USt. zuzügl. Versand (Österreich EUR 4,--, EU EUR 9,90)

bei Abnahme von 12 Stück im Überkarton EUR 64,--/Stk. inkl. USt. zuzüglich Versand

Technische Daten:

| DATEN | SPEZIFIKATION |
|------------------|------------------|
| Nennspannung | 12VDC |
| Betriebsspannung | 6-15VDC |
| Max.Nennstrom | 80mA/12VDC |
| Schalldruckpegel | 92± 4dB/12VDC/1m |
| Höchste Frequenz | 14KHz± 1KHz |
| Niederfrequenz | 6KHz± 1KHz |
| Name | Sirene |
| Material | ABS/schwarz |

| ABMESSUNG | |
|-----------|-------------|
| Länge | 104,5 mm |
| Breite | 76 mm |
| Höhe | 98 mm |
| Gewicht | 465+- 10 gr |

Technische Fragen bitte an
wildretter@luxkraft.at

Montageanleitung:

Der WILDRETTER HUBERTUS wird mittels des Magnetfußes am besten auf der Motorhaube an der Front des Traktors angebracht. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das Gerät nicht an beweglichen Teilen montiert wird, da sonst die Gefahr des Verlierens besteht (im Zweifelsfall mit Kabelbindern sichern oder anschrauben). Der Abstrahlwinkel des Schalltrichters ist nach vorne so in Richtung Boden zu justieren, dass die Arbeitsfläche 12- 15 m vor dem Traktor beschallt wird. Das Kabel wird zur Sicherheit vor Beschädigung knapp am Aufbau des Traktors nach hinten zur Steckdose verlegt (nötigenfalls Sicherung mit Kabelbinder). Der Betrieb erfolgt, sobald der Stecker eingesteckt ist und das Standlicht eingeschaltet wird. Im Betriebszustand ertönt ein auf- und abschwellender Dauerton, der für den Fahrer nicht oder kaum hörbar ist. Der WILDRETTER HUBERTUS darf nur im Arbeitsbetrieb aktiviert werden, nicht auf Fahrten außerhalb des Arbeitsbereiches und auf öffentlichen Straßen verwenden (bei Nichtgebrauch ausstecken).

